



ALPHA AKUSTIK
Ro øger effektiviteten



Alpha SOLO med tæt-på beslag
Montagevejledning

1. Inden du starter






Tak fordi du valgte Alpha SOLO med "tæt på" beslag. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på en effektiv og elegant måde, hvis du monterer det areal, du er blevet rådgivet til af Alpha Akustik.

For at kunne montere dine SOLO-plader skal du benytte følgende:

- Skriveredskaber
- Måleredskab
- Bore-/skruemaskine
- Skruer til montage (dem skal du selv købe, så de er tilpasset din loft)

Sammen med SOLO-pladerne leveres:

- 'Tæt på' beslag til montering i væg/loft
- grisehaler' der skal skrues i SOLO pladen
- Hvide bomuldshandsker

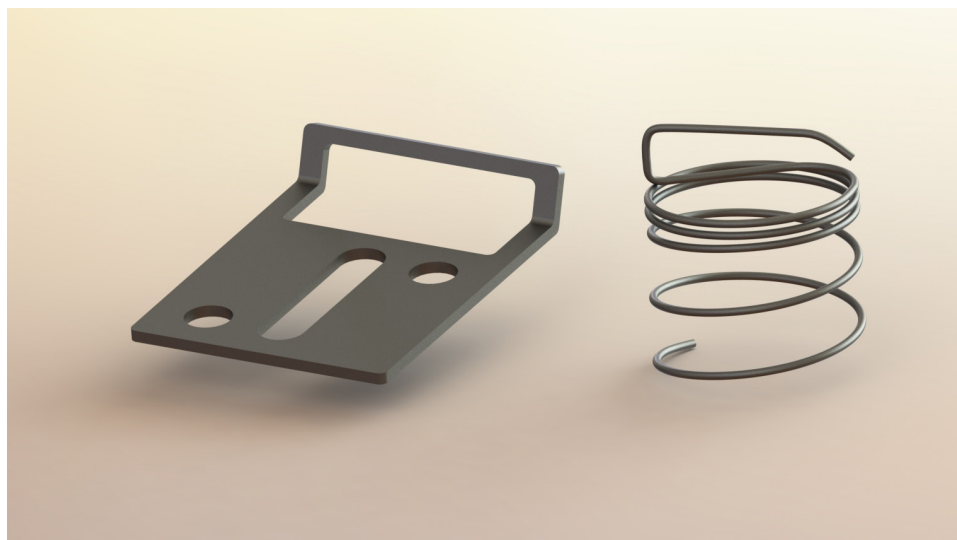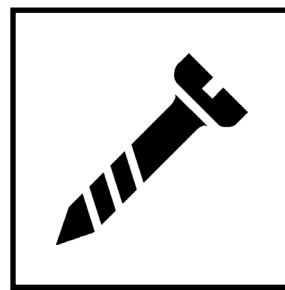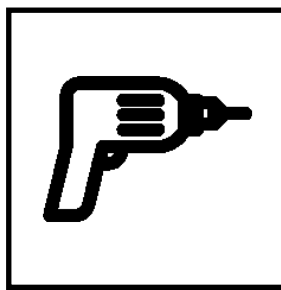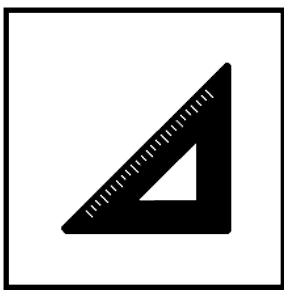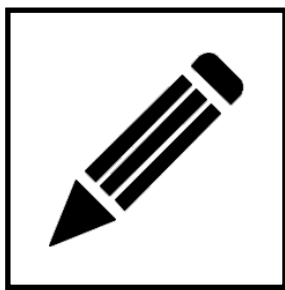


2. Opsætning af beslag.

SOLO-pladerne fås i forskellige størrelse. Her kan du se montage af 120 cm x 120 og 120 cm x 240 cm

3. Opsætning af 120 cm x 120 cm (ophænges i 4 punkter)

- Opmærk efter følgende angivne mål.
- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (1), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen.
- For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller (2)


Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget vende opad.

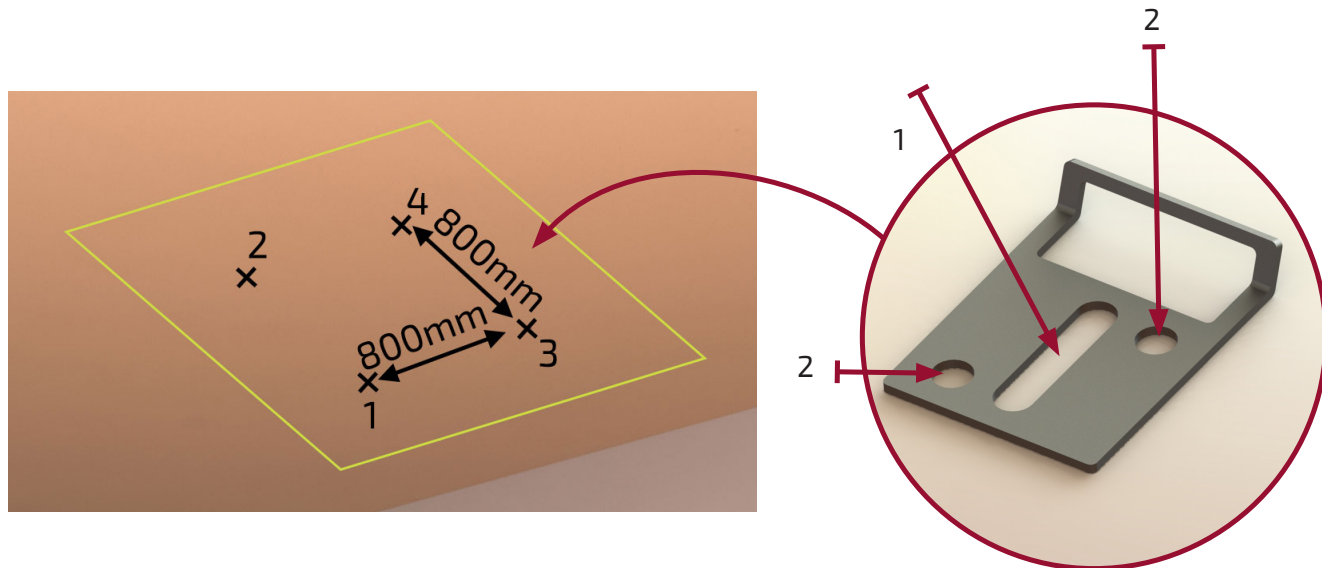

4. Montering af grisehaler

- Skru 4 grisehaler i SOLO-pladen i de følgende angivne mål.
- Vær opmærksom på at grisehaler har krogen i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.


OBS: Pladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan denne side vendes mod loft/væg.

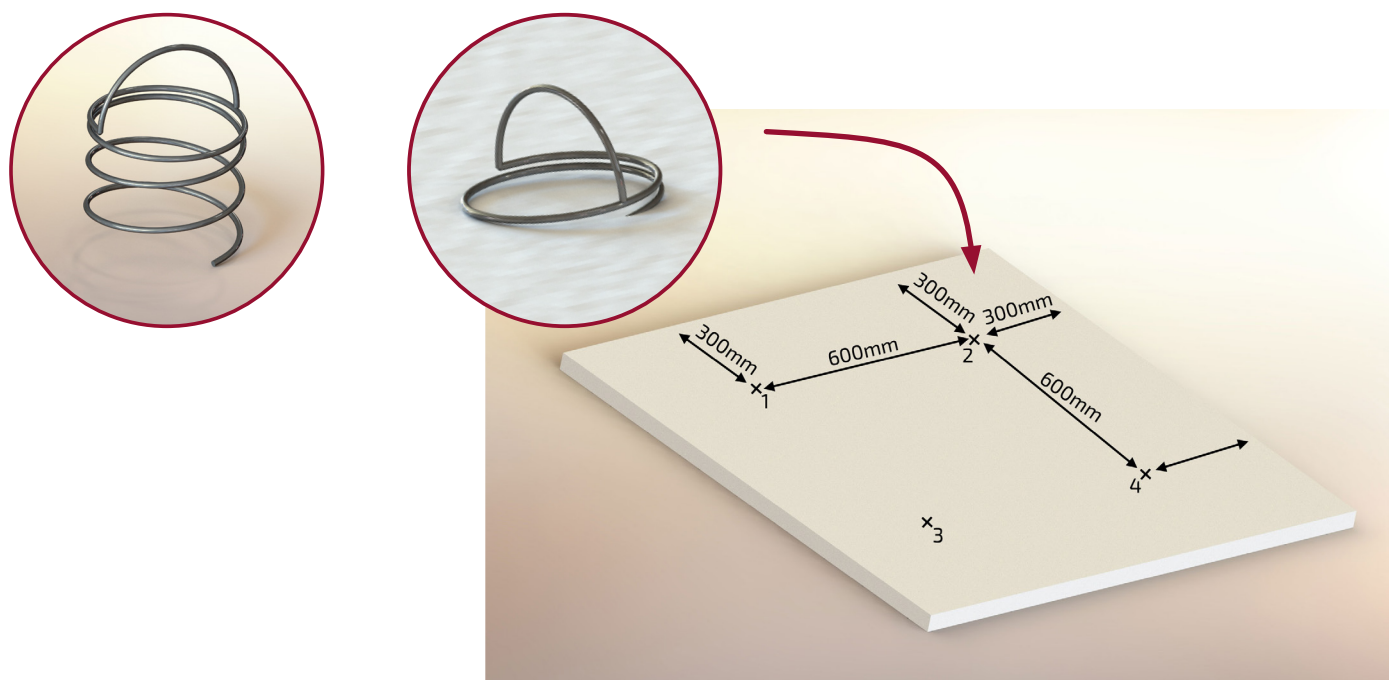

5. Opsætning af 120 cm x 240 cm (ophænges i 6 punkter)


- Opmærk efter følgende angivne mål.
- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (1), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen.
- For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller (2)

Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget vende opad.

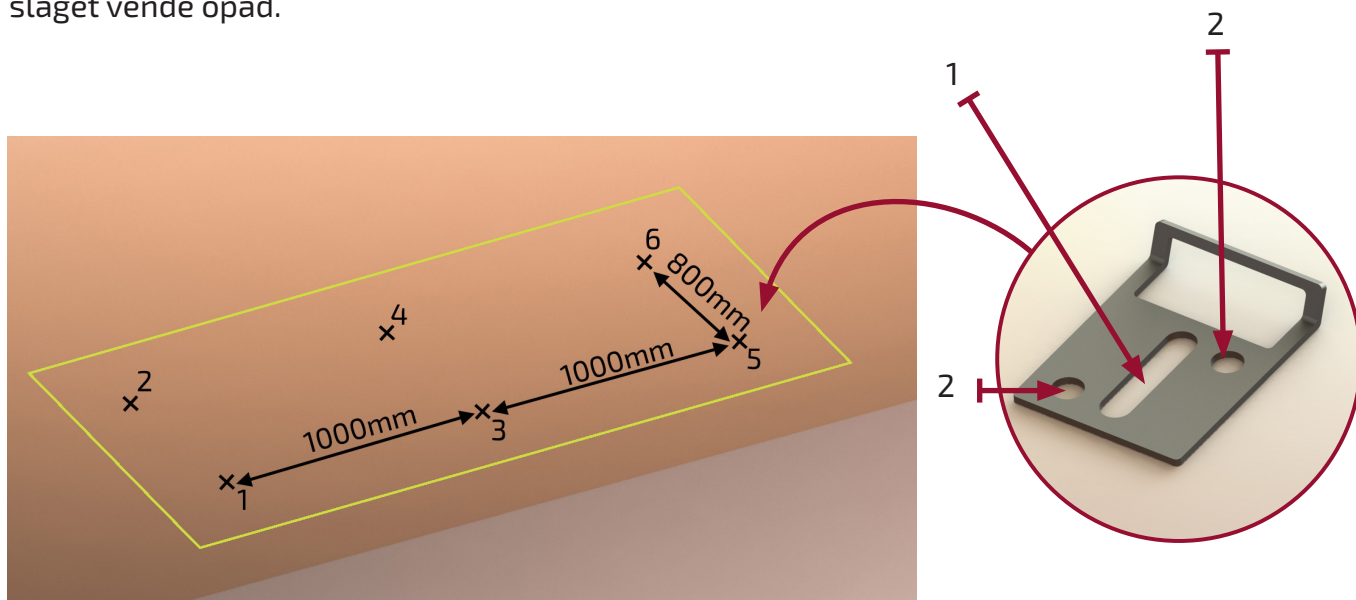

Skrue 6 grisehaler i SOLO-pladen i de følgende angivne mål. Hver opmærksom på at grisehaler har krogen i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.

OBS: Pladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan den side vendes mod loft/væg.

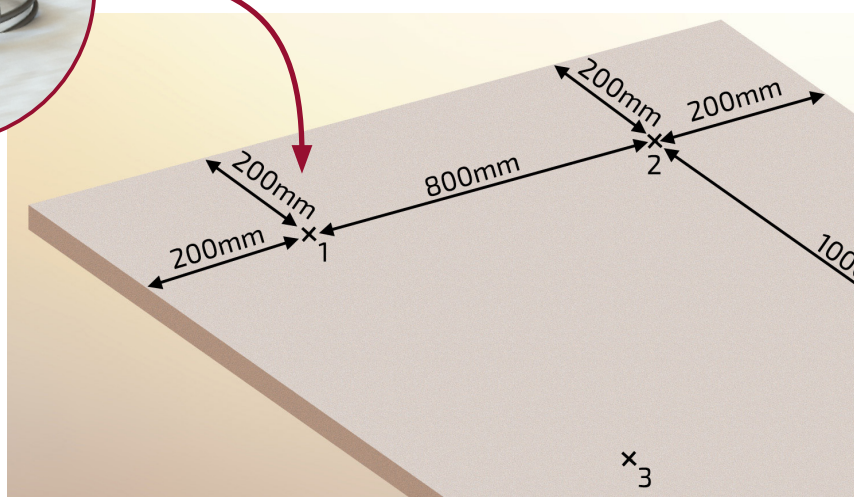


6. Opsætning plade

SOLO-pladen hænges på beslagene ved at føre SOLO-pladen ind til væg/loft og lade alle beslag gribe grisehale samtidigt.

Beslag og grisehale skal vende som på billedet i forhold til hinanden.

For at sikre ensretning ved flere plader, benyttes finjusteringen ved beslaget.

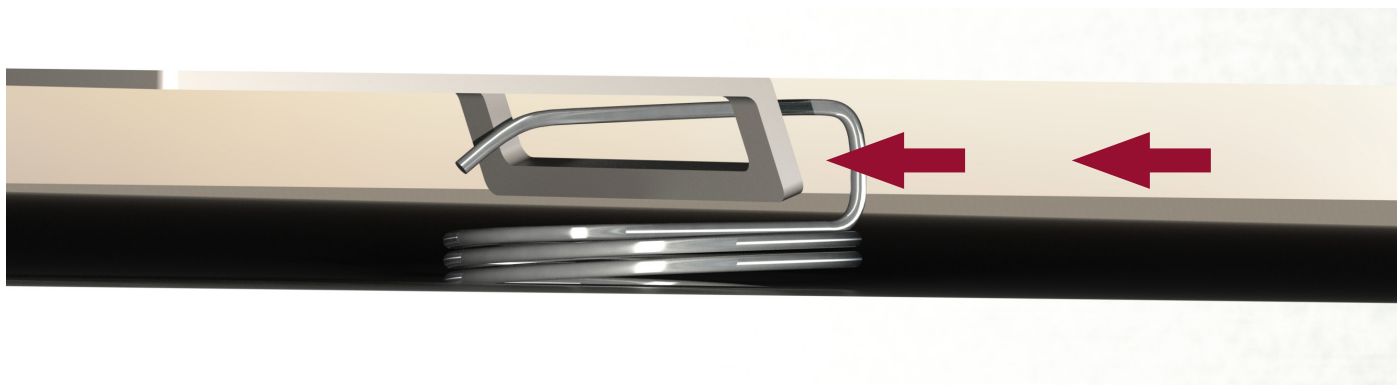

[Læs mere om Alpha SOLO her](#)

Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde
+45 70 26 14 12